Schematische Übersicht: Online-Vernetzung mit Ethernet-zu-RS232-Adapter

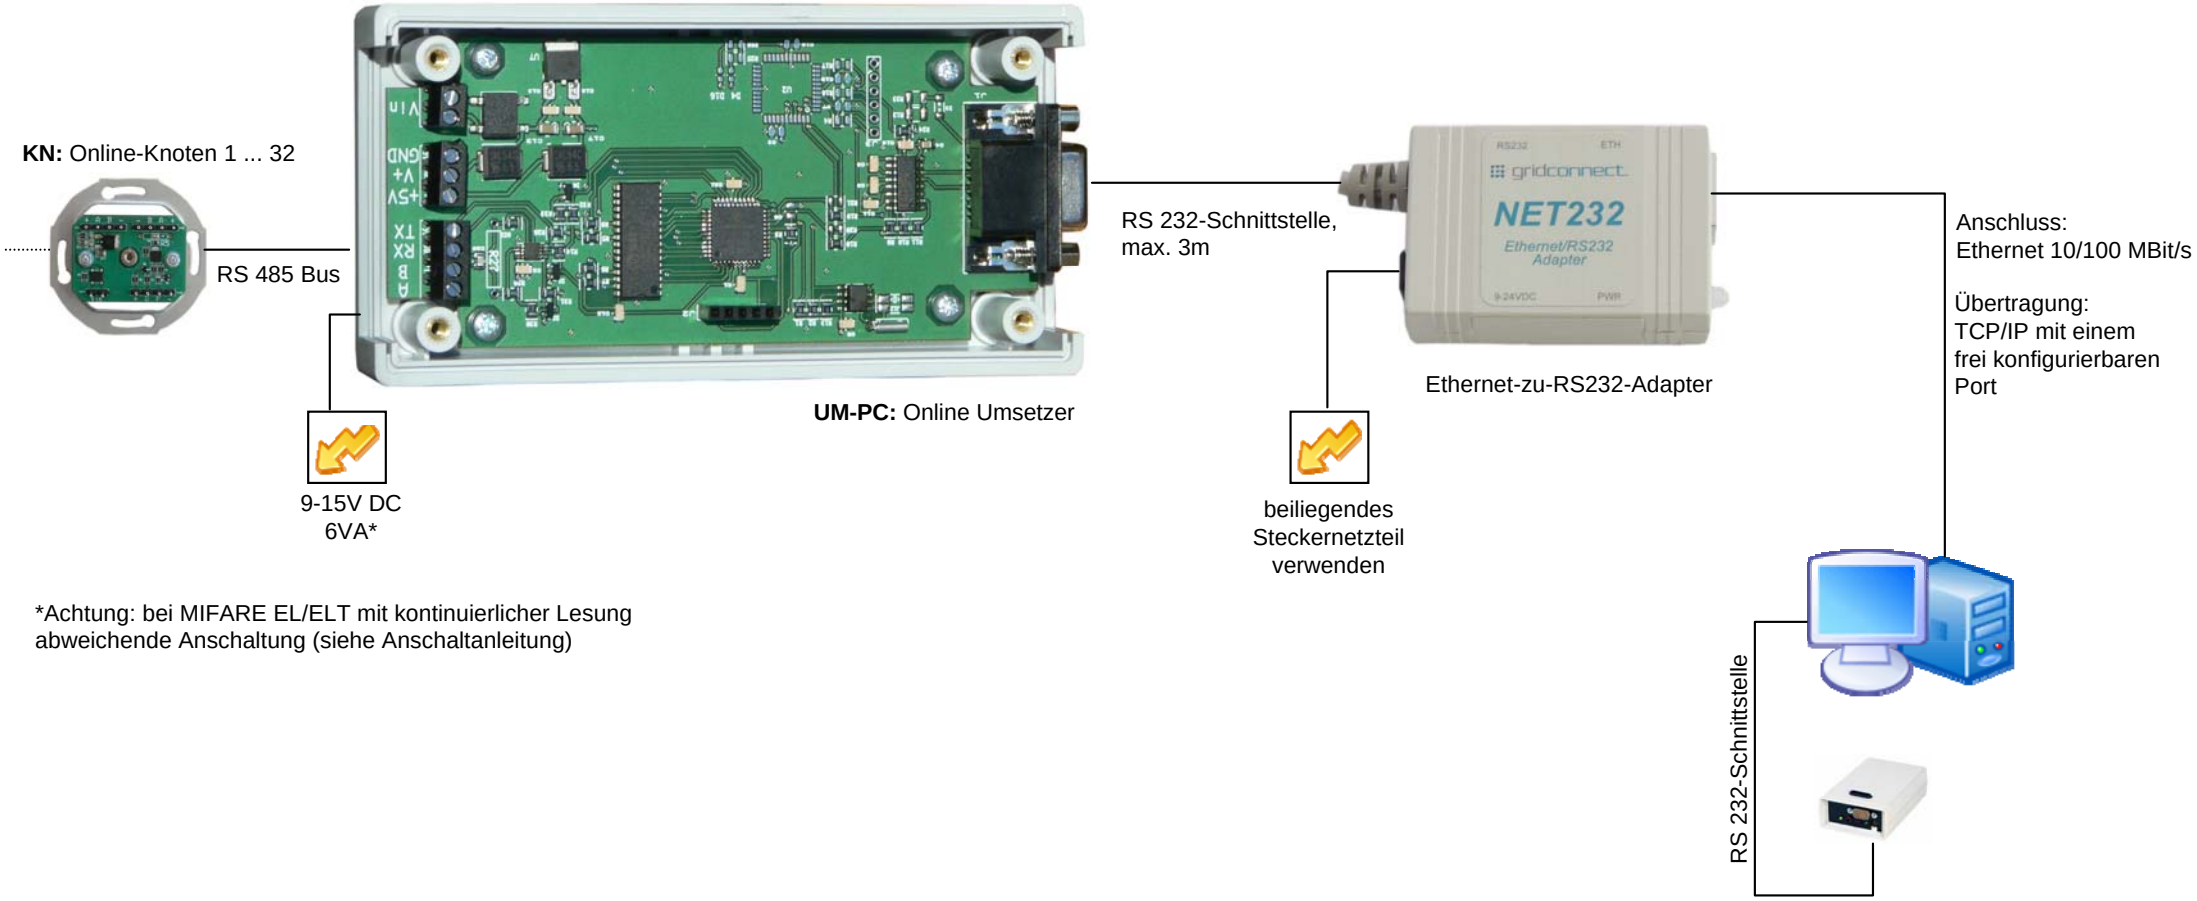

*Achtung: bei MIFARE EL/ELT mit kontinuierlicher Lesung abweichende Anschaltung (siehe Anschaltanleitung)

PC mit Software SECCOR Key Manager
Transfergerät zum Einlesen von Datenträgern

© SECCOR 2007